

NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

SKILLEVÆGGE

MONTERINGSVEJLEDNING LTT 24

- Krydslinjelaser (anbefalet)
- Vaterpas
- Slagboremaskine + 6 mm bor (væginstallation til boring af profilernes væghuller)
- Boremaskine + 3,2 – 3,5 mm bor (4 x 20 rh til boring af skruehuller)
- Bits AW20 (til 4 x 20 rh , 4 x 40 rh , 3,5 x 30 skruer us) + PHR2 eller PH2 (til 3,8 x 41 skruer us)
- Metalsav (til skæring af de øvre profiler)
- Fil (til at file savede profiler)
- Opklodsning på samme højde som afstanden mellem gulvet og skillevæggen eller en saksedonkraft (som støtte imellem gulvet og pladen)
- Stemmejern (til at forberede fordybning til lås)
- Målebånd
- Stjerneskruetrækker eller PZ2 bit (til montering af bøsninger)
- Lille skruenøgle (til at justere justeringsbenene)

GENERELT:

Skillevæggene bliver leveret på de paller, de er pakket på, og væg elementerne er beskyttet af beskyttelsesplader og papir, som beskytter overflader under transport og opbevaring. Væg elementer skal løftes af pakken. Pallerne må ikke stå udendørs. Aluminiumsprofiler og tilbehør leveres i separate pakker.

MÆRKNING:

Aluminiumsprofilerne er pakket i bundter med filmindpakning, og et plastbånd angiver rum-specifikationen. Rumnumrene er angivet på bundterne.

Væg elementer er mærket som følger:

OL = Dør element

Dørens åbningsretning (venstre eller højre) er angivet som følger:

+ = venstre, åbner til venstre

++ = højre, åbner til højre



ES = Frontvægs element

VS = Skillevægs element

SS = Brusekabine væg

PS = Urinal væg

YL = Øvre plade, i alle båse, der er højere end normalt (overstykker)

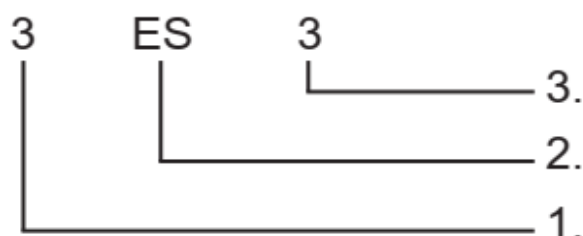

1. Rumnummer

Hvert rum, der har en skillevæg, har et rumnummer. Rumnummeret er også angivet på væg elementer og profilpakken.

2. Elementkode



3. Element ordrenummer

Elementerne, der har forskellig størrelse, men har samme kode, er til det samme rum, og de er mærket med et ordrenummer. Elementernes dimensioner (bredde x højde) er angivet under disse.


OPSTILLING AF SKILLEVÆGGE:

1. Fastgør aluminiumsprofilerne (1) længde 1955 mm på rummets vægge, til brug for skillevæggene og de yderste frontvægs plader. Brug 6 mm rawlplugs og 4 x 40 rh skruer.


Bemærk: Find det højeste punkt på gulvet ved frontvæggen eller mulig skillevægs forlængelse, og brug dette punkt til at måle 120 mm op med laseren på væggen, hvor aluminiumsprofilerne (1) skal fastgøres (hvis gulvets fald er større, kan afstanden være 5 mm mindre). Den øverste ende på profilerne skal være i samme højde.

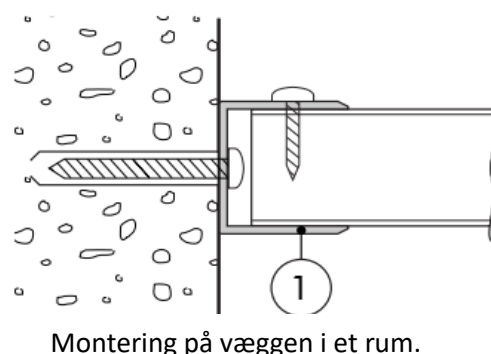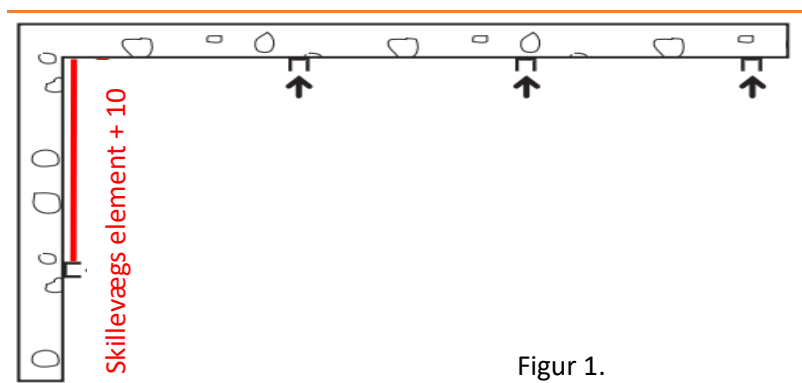

2. Løft skillevæggene på plads i lodret stilling (brug vaterpasset) og monter dem på aluminiumsprofilerne med 4 x 20 skruer rh. En opklodsning (standard 120 mm) eller en saksedonkraft placeres under forkanten af skillevæggene.


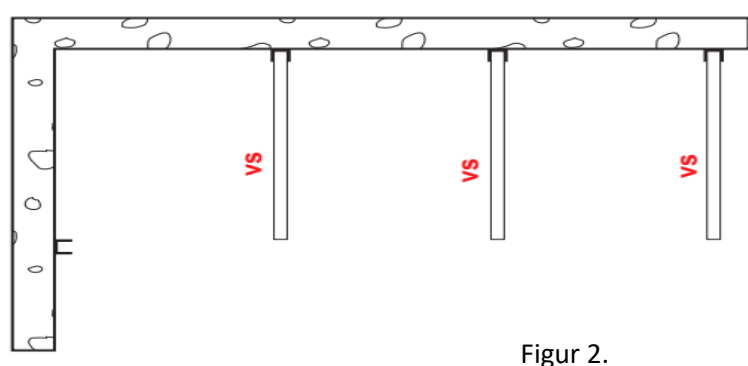


Eksempelberegning til placering af en skillevæg.

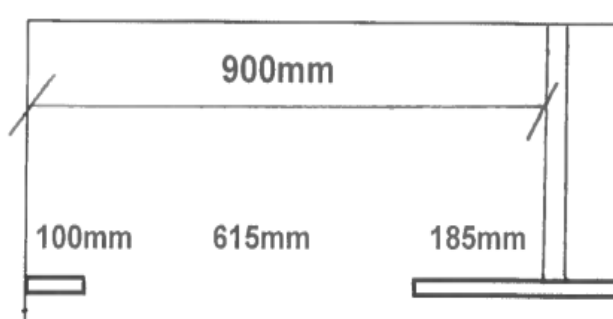


3. Fastgør aluminiumsprofilerne (1), længde 1955 mm på frontvæggens bagside til skillevæggene med 4 x 20 skruer rh. (Du finder placeringen af profilen ved at måle båsens indvendige dimensioner - pladen inde i båsen - (ES) – 615 mm, fx hvis båsens bredde er 900 mm og pladen inde i båsen er 100 mm, er placeringen af den næste profil $900 \text{ mm} - 100 \text{ mm} - 615 \text{ mm} = 185 \text{ mm}$. Den nederste ende af profilen og frontvæggen skal være på linje.
4. Løft frontvægs plader på plads og fastgør dem på skillevæggene med 4 x 20 skruer rh. Fastgør ES1, dvs. den venstre frontvæg på profilen i sidevæggen, brug 4 x 20 skruer rh. Døråbningerne skal være ca. 615 mm brede på dette stadie.

Frontvæggene fastgøres i en højde, hvor en vandret profil (1) kan fæstes på deres overkant med åbningen nedad (man opnår det bedste resultat ved at anvende laser til at sikre, at frontvæggene er på linje). Hvis frontvæggen ikke går fra væg til væg, men du har et såkaldt åbent hjørne, placeres en aluminiumsprofil (3) på hjørnet.

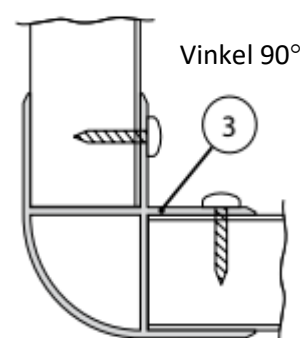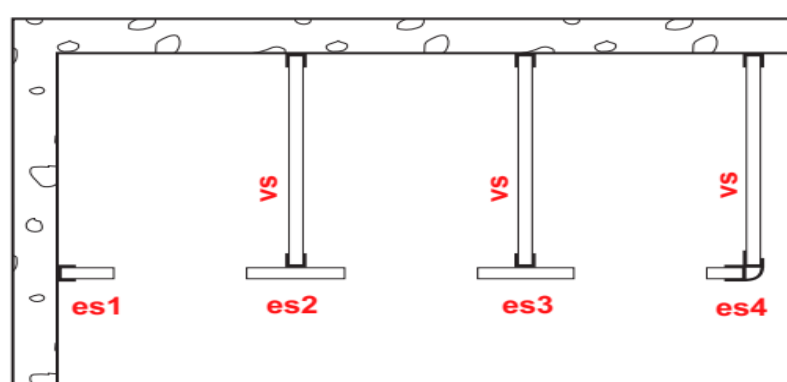


Figur 3.


5. Sav den øverste profil af i den rette længde. Fastgør den på overkanten af frontvæggene med 4 x 20 skruer rh (der skal bores huller i profilen til skruerne). **SØRG SAMTIDIG FOR, AT MÅLET PÅ DØRÅBNINGEN I DEN ØVERSTE DEL ER 615 mm, NÅR DU SKRUE PLADERNE PÅ PLADS FRA VENSTRE TIL HØJRE.**
6. Drej justeringsføddernes skruer ind i plastmøtrikkerne i enderne af dørprofilerne (2). Marker placeringen af justeringsføddernes skiver på gulvet ved hjælp af dørprofilen (2). **SØRG FOR AT MÅLET PÅ DØRÅBNINGEN I DEN NEDERSTE DEL ER 615 mm (MED PROFILERNE SKAL DETTE MÅL VÆRE 612 mm).** Rens gulvet og lim den selvklæbende skive på gulvet **FRA VENSTRE MOD HØJRE.**
7. Fastgør profilerne (2) i døråbningerne med 3,5 x 30 skruer us, profilen i hængsel-siden med to skruer og profilen i låse-siden med fire skruer. **Bemærk:** Børnehave-profiler har ikke skruenhuller. De bores på monteringsstedet og skrues på fra indersiden af båsen med 4 x 20 skruer rh. Fastgør samtidig den sidste frontside på væggen og den øverste profil, og mål for at være sikker på, at den sidste døråbning også er 615 mm (**med profilen 612 mm**). Derefter trykkes dækprofilen (7) på U profilen over døråbningen.

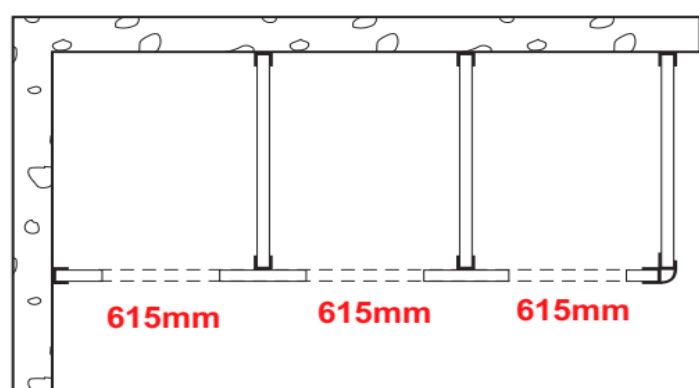



Figur 4.

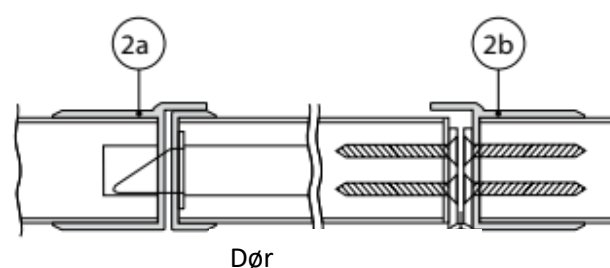

8. Skru hængslerne i dørene (forborede skruenhuller)
9. Fastgør dørpladerne med 3,8 x 41 skruer us
10. Fastgør låsen og dækpladen på dørene med 3,8 x 41 skruer us
11. Fastgør dørenes håndtag og besætning.
12. Brug et stemmejern til at lave fordybninger i karmene til låsepal

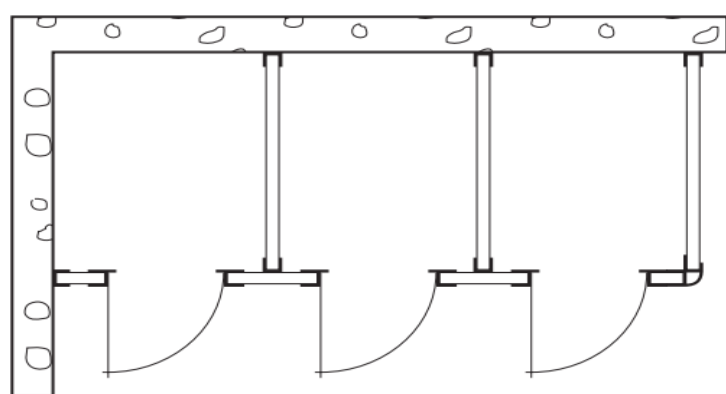


Figur 5.

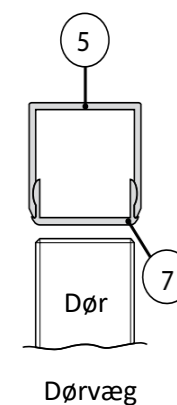
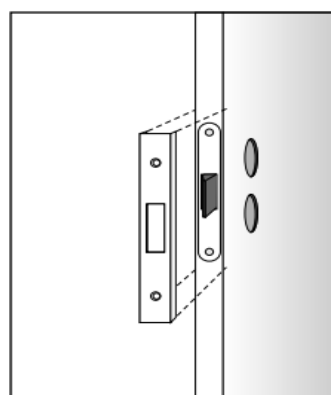


13. Sørg for, at der er plads til dørene i åbningerne, og juster dem om nødvendigt med justeringsfødderne


BEMÆRK! DET ER MENINGEN AT KUN 30 mm AF JUSTERINGSFØDDER ER SYNLIG, MEN HVIS DER ER FALD PÅ GULVET, KRÆVER DE JUSTERING

BEMÆRK! Hvis der tilføjes forlængelse til skillevæggene, skal de monteres med en H-profil (4), der ikke har skruenhuller. Disse bores på monteringsstedet og fastgøres først med 4x40 skruer rh fra "indersiden" og derefter med 4 x 20 skruer rh fra siden på forlængerstykket. De fastgøres på gulvet med justeringsfødderne.

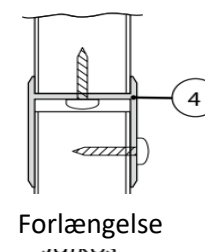


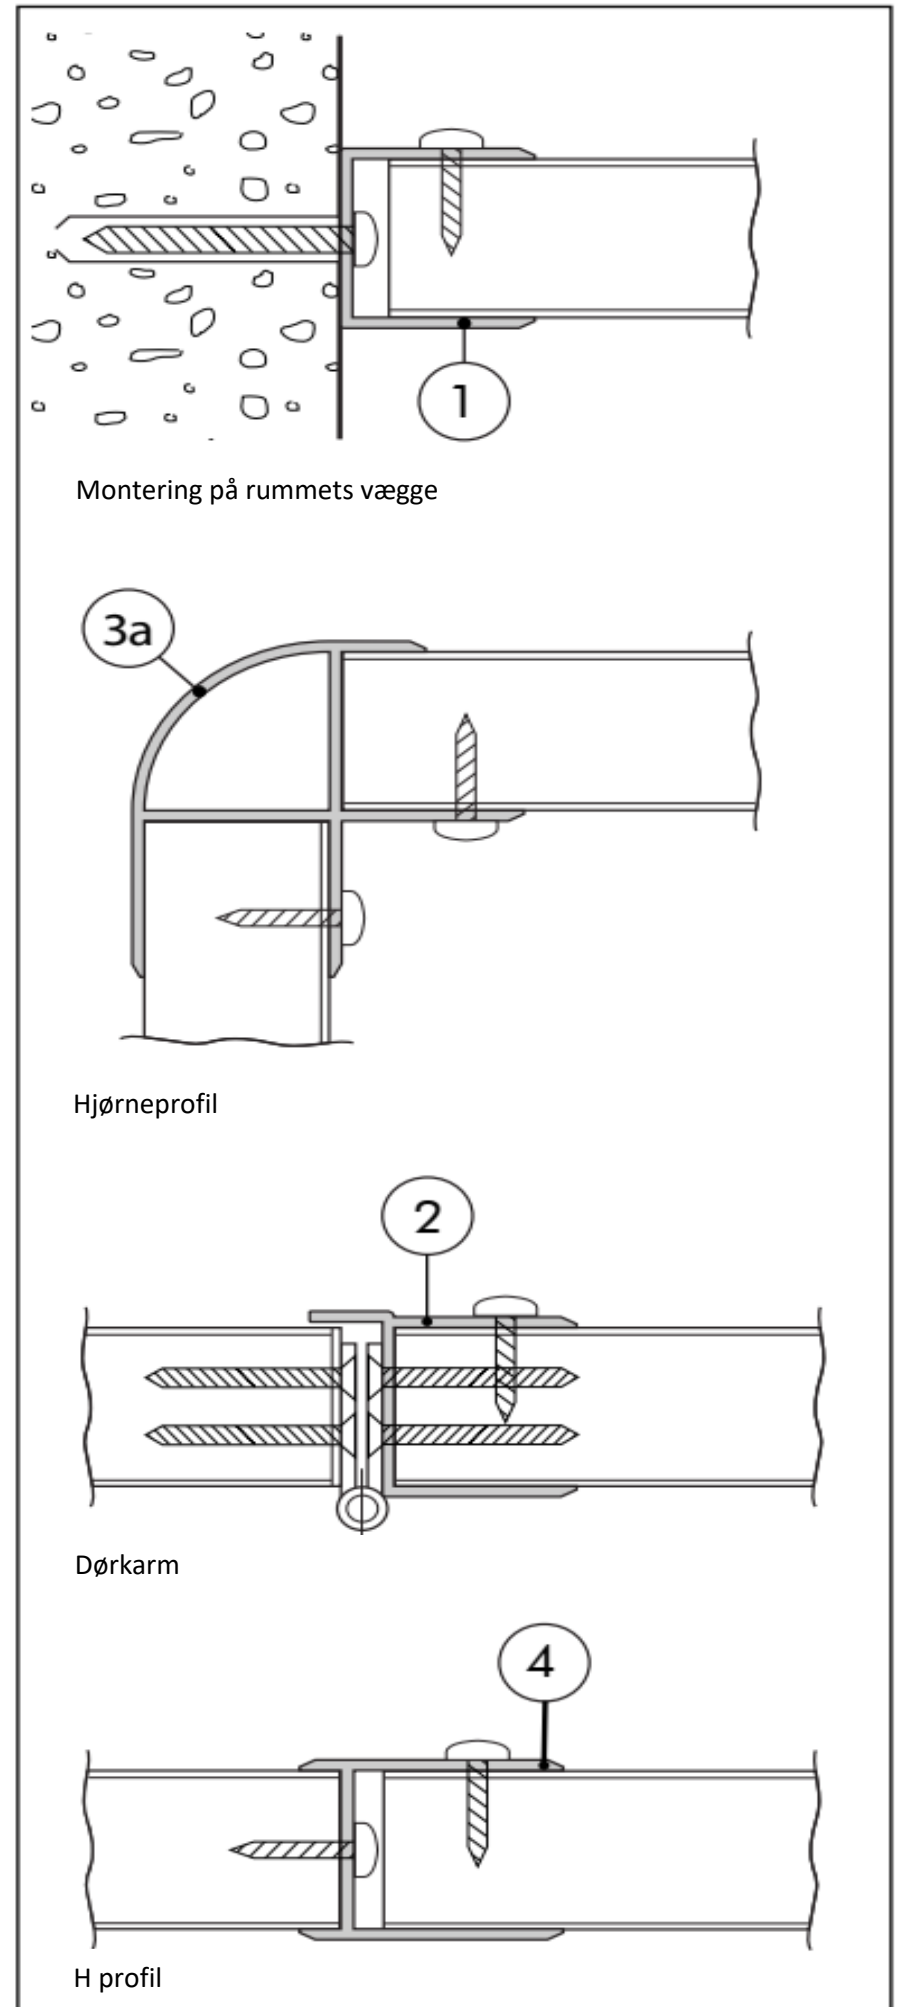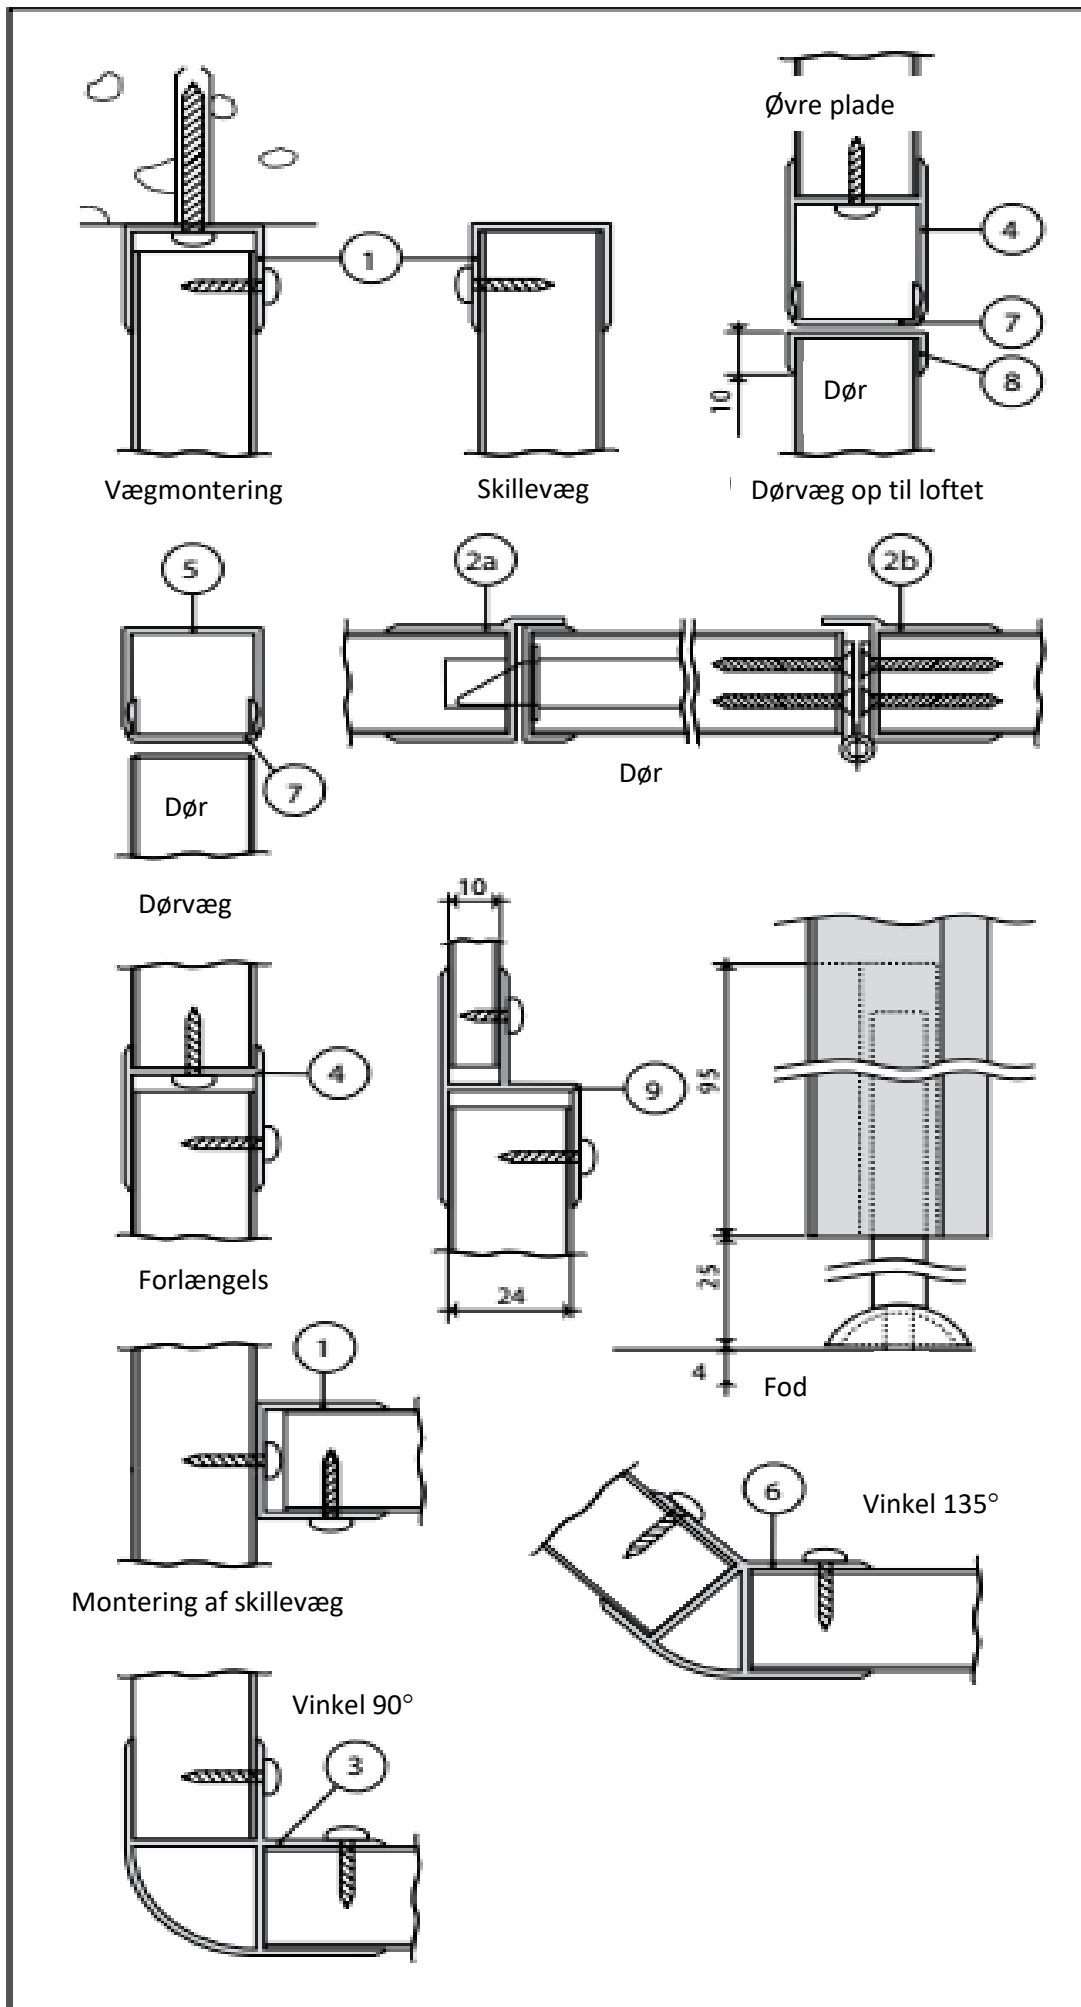

Eksempel på mål.

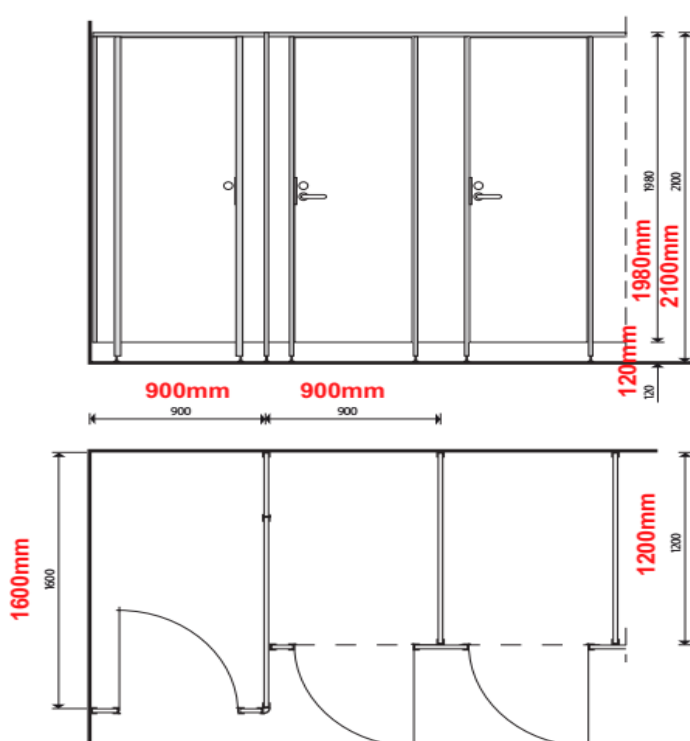

Eksempel på mål.

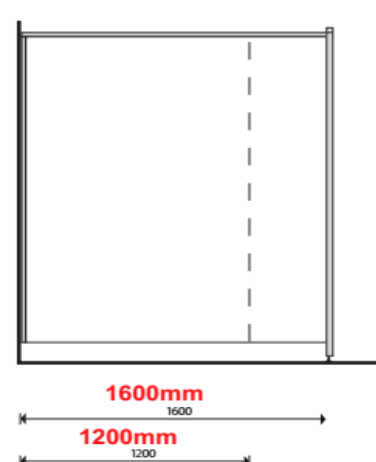

Salg og information
Falkesen ApS
Tel. 8897 1200 – www.falkesen.dk

Falkesen

ELTETE LTT CUBICLES
info@eltete.com
+358 (0) 10 505 6400
www.eltete.com

